


# CLARO SLIM

Assembly Instruction

## TOOLS



1. Insert the anodized aluminum bars into the legs provided hub. The holes in the aluminum bars must face downwards (floor) | Inserire le barre in alluminio anodizzato nell'apposita sede delle gambe. I fori delle barre in alluminio devono essere rivolti verso il basso (pavimento).

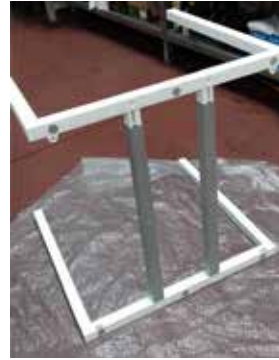

2. Place and tighten the screws inside the aluminum bars (4pcs M6x25).  
Posizionare e avvitare le viti all'interno delle barre in alluminio (4pz M6x25).



3. Place the plastic support (provided with bag hooks) in correspondence with the holes on the table top, then tighten the screws (2pcs each support M6x25).  
Posizionare i supporti in plastica (con ganci per borse) in corrispondenza dei fori nel piano del tavolo, quindi avvitare le viti (2pz ogni supporto M6x25).

