

ICS



Assembly Instruction

TOOLS



Allen Wrench
Chiave a brugola
Cle Allen | Llave Allen

- 1.** Place the metal crosswise connector and fix it by tighten the screws (2x M10x50)
Posizionare il traverso in metallo e fissarlo ai fianchi avvitando le viti (2x M10x50)

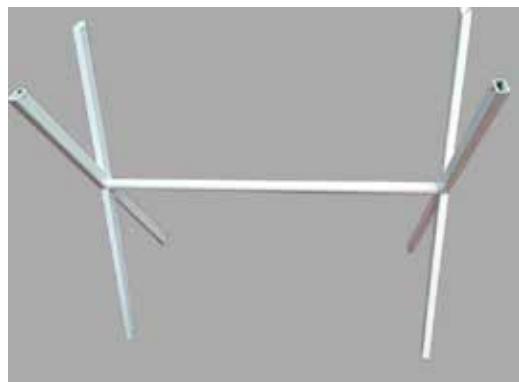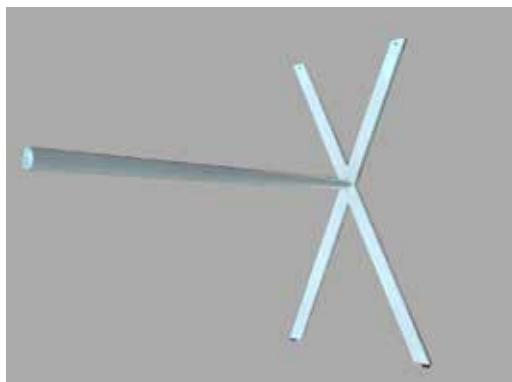

- 2.** Place the two metal side table top supports and then tighten the screws (4pcs M8x25).
Posizionare i due supporti laterali del piano tavolo e fissarli avvitando le viti (4pz M8x25).



- 3.** Place and fix the table top to the frame tightne the screws (6pcs M6x13).
Fissare il piano tavolo alla struttura avvitando le viti (6pz M6x13).

